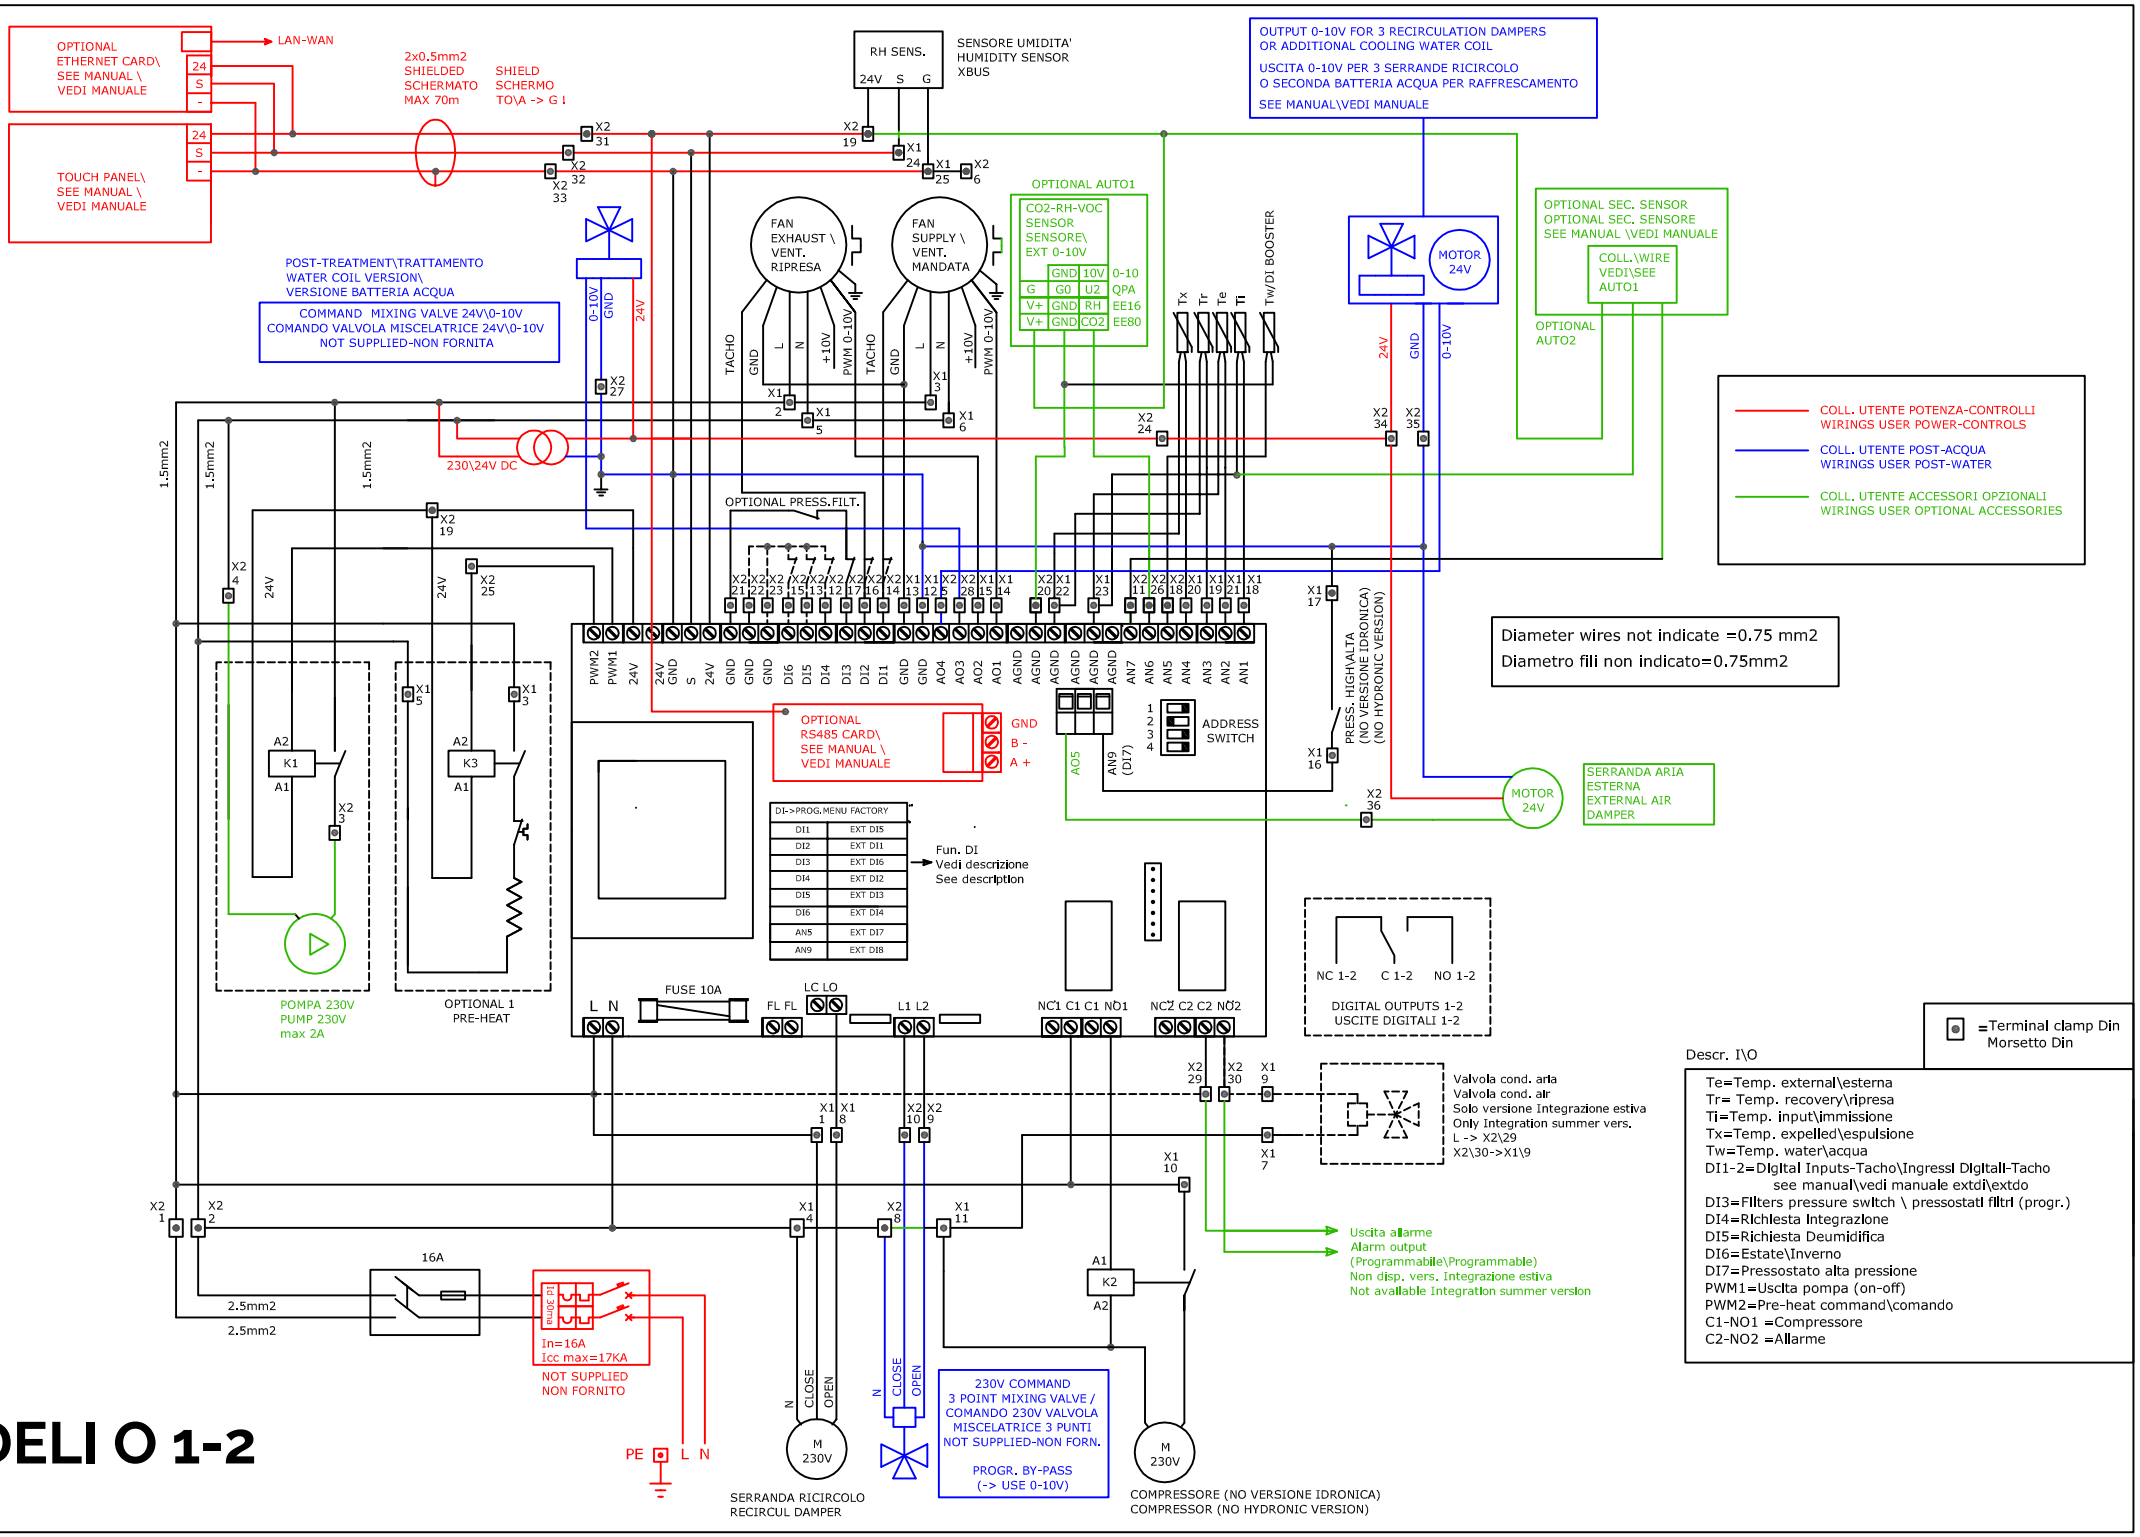
OPTIONAL ETHERNET CARD\ SEE MANUAL \ VEDI MANUALE
LAN-WAN
TOUCH PANEL\ SEE MANUAL \ VEDI MANUALE
2x0.5mm2 SHIELDED SCHERMATO MAX 70m
SHIELD SCHERMO TO\A -> G !
RH SENS.
SENSORE UMIDITA' HUMIDITY SENSOR XBUS
OUTPUT 0-10V FOR 3 RECIRCULATION DAMPERS OR ADDITIONAL COOLING WATER COIL
USCITA 0-10V PER 3 SERRANDE RICIRCOLO O SECONDA BATTERIA ACQUA PER RAFFRESCAMENTO
SEE MANUAL\VEDI MANUALE
OPTIONAL AUTO1
CO2-RH-VOC SENSOR SENSORE\ EXT 0-10V
FAN EXHAUST \ VENT. RIPRESA
FAN SUPPLY \ VENT. MANDATA
MOTOR 24V
OPTIONAL SEC. SENSOR OPTIONAL SEC. SENSORE SEE MANUAL \VEDI MANUALE
COLL.\WIRE VEDI\SEE AUTO1
OPTIONAL AUTO2
POST-TREATMENT\TRATTAMENTO WATER COIL VERSION\ VERSIONE BATTERIA ACQUA
COMMAND MIXING VALVE 24V\0-10V COMANDO VALVOLA MISCELATRICE 24V\0-10V NOT SUPPLIED-NON FORNITA
230\24V DC
OPTIONAL PRESS.FILT.
COLL. UTENTE POTENZA-CONTROLLI WIRINGS USER POWER-CONTROLS
COLL. UTENTE POST-ACQUA WIRINGS USER POST-WATER
COLL. UTENTE ACCESSORI OPZIONALI WIRINGS USER OPTIONAL ACCESSORIES
Diameter wires not indicate =0.75 mm2
Diametro fili non indicato=0.75mm2
OPTIONAL RS485 CARD\ SEE MANUAL \ VEDI MANUALE
ADDRESS SWITCH
PRESS. HIGH\ALTA (NO VERSIONE IDRONICA) (NO HYDRONIC VERSION)
SERRANDA ARIA ESTERNA EXTERNAL AIR DAMPER
Fun. DI Vedi descrizione See description
POMPA 230V PUMP 230V max 2A
OPTIONAL 1 PRE-HEAT
FUSE 10A
DIGITAL OUTPUTS 1-2 USCITE DIGITALI 1-2
Valvola cond. aria Valvola cond. air Solo versione Integrazione estiva Only integration summer vers. L -> X2\29 X2\30->X1\9
Uscita allarme Alarm output (Programmabile\Programmable) Non disp. vers. Integrazione estiva Not available Integration summer version
16A
In=16A Icc max=17KA NOT SUPPLIED NON FORNITO
PE
SERRANDA RICIRCOLO RECIRCUL DAMPER
230V COMMAND 3 POINT MIXING VALVE / COMANDO 230V VALVOLA MISCELATRICE 3 PUNTI NOT SUPPLIED-NON FORN.
PROGR. BY-PASS (-> USE 0-10V)
COMPRESSORE (NO VERSIONE IDRONICA) COMPRESSOR (NO HYDRONIC VERSION)
=Terminal clamp Din Morsetto Din
Descr. I\O
Te=Temp. external\esterna
Tr= Temp. recovery\ripresa
Ti=Temp. input\immissione
Tx=Temp. expelled\espulsione
Tw=Temp. water\acqua
DI1-2=Digital Inputs-Tacho\Ingressi Digitali-Tacho see manual\vedi manuale extdi\extdo
DI3=Filters pressure switch \ pressostati filtri (progr.)
DI4=Richiesta Integrazione
DI5=Richiesta Deumidifica
DI6=Estate\Inverno
DI7=Pressostato alta pressione
PWM1=Uscita pompa (on-off)
PWM2=Pre-heat command\comando
C1-NO1 =Compressore
C2-NO2 =Allarme

DELI O 1-2

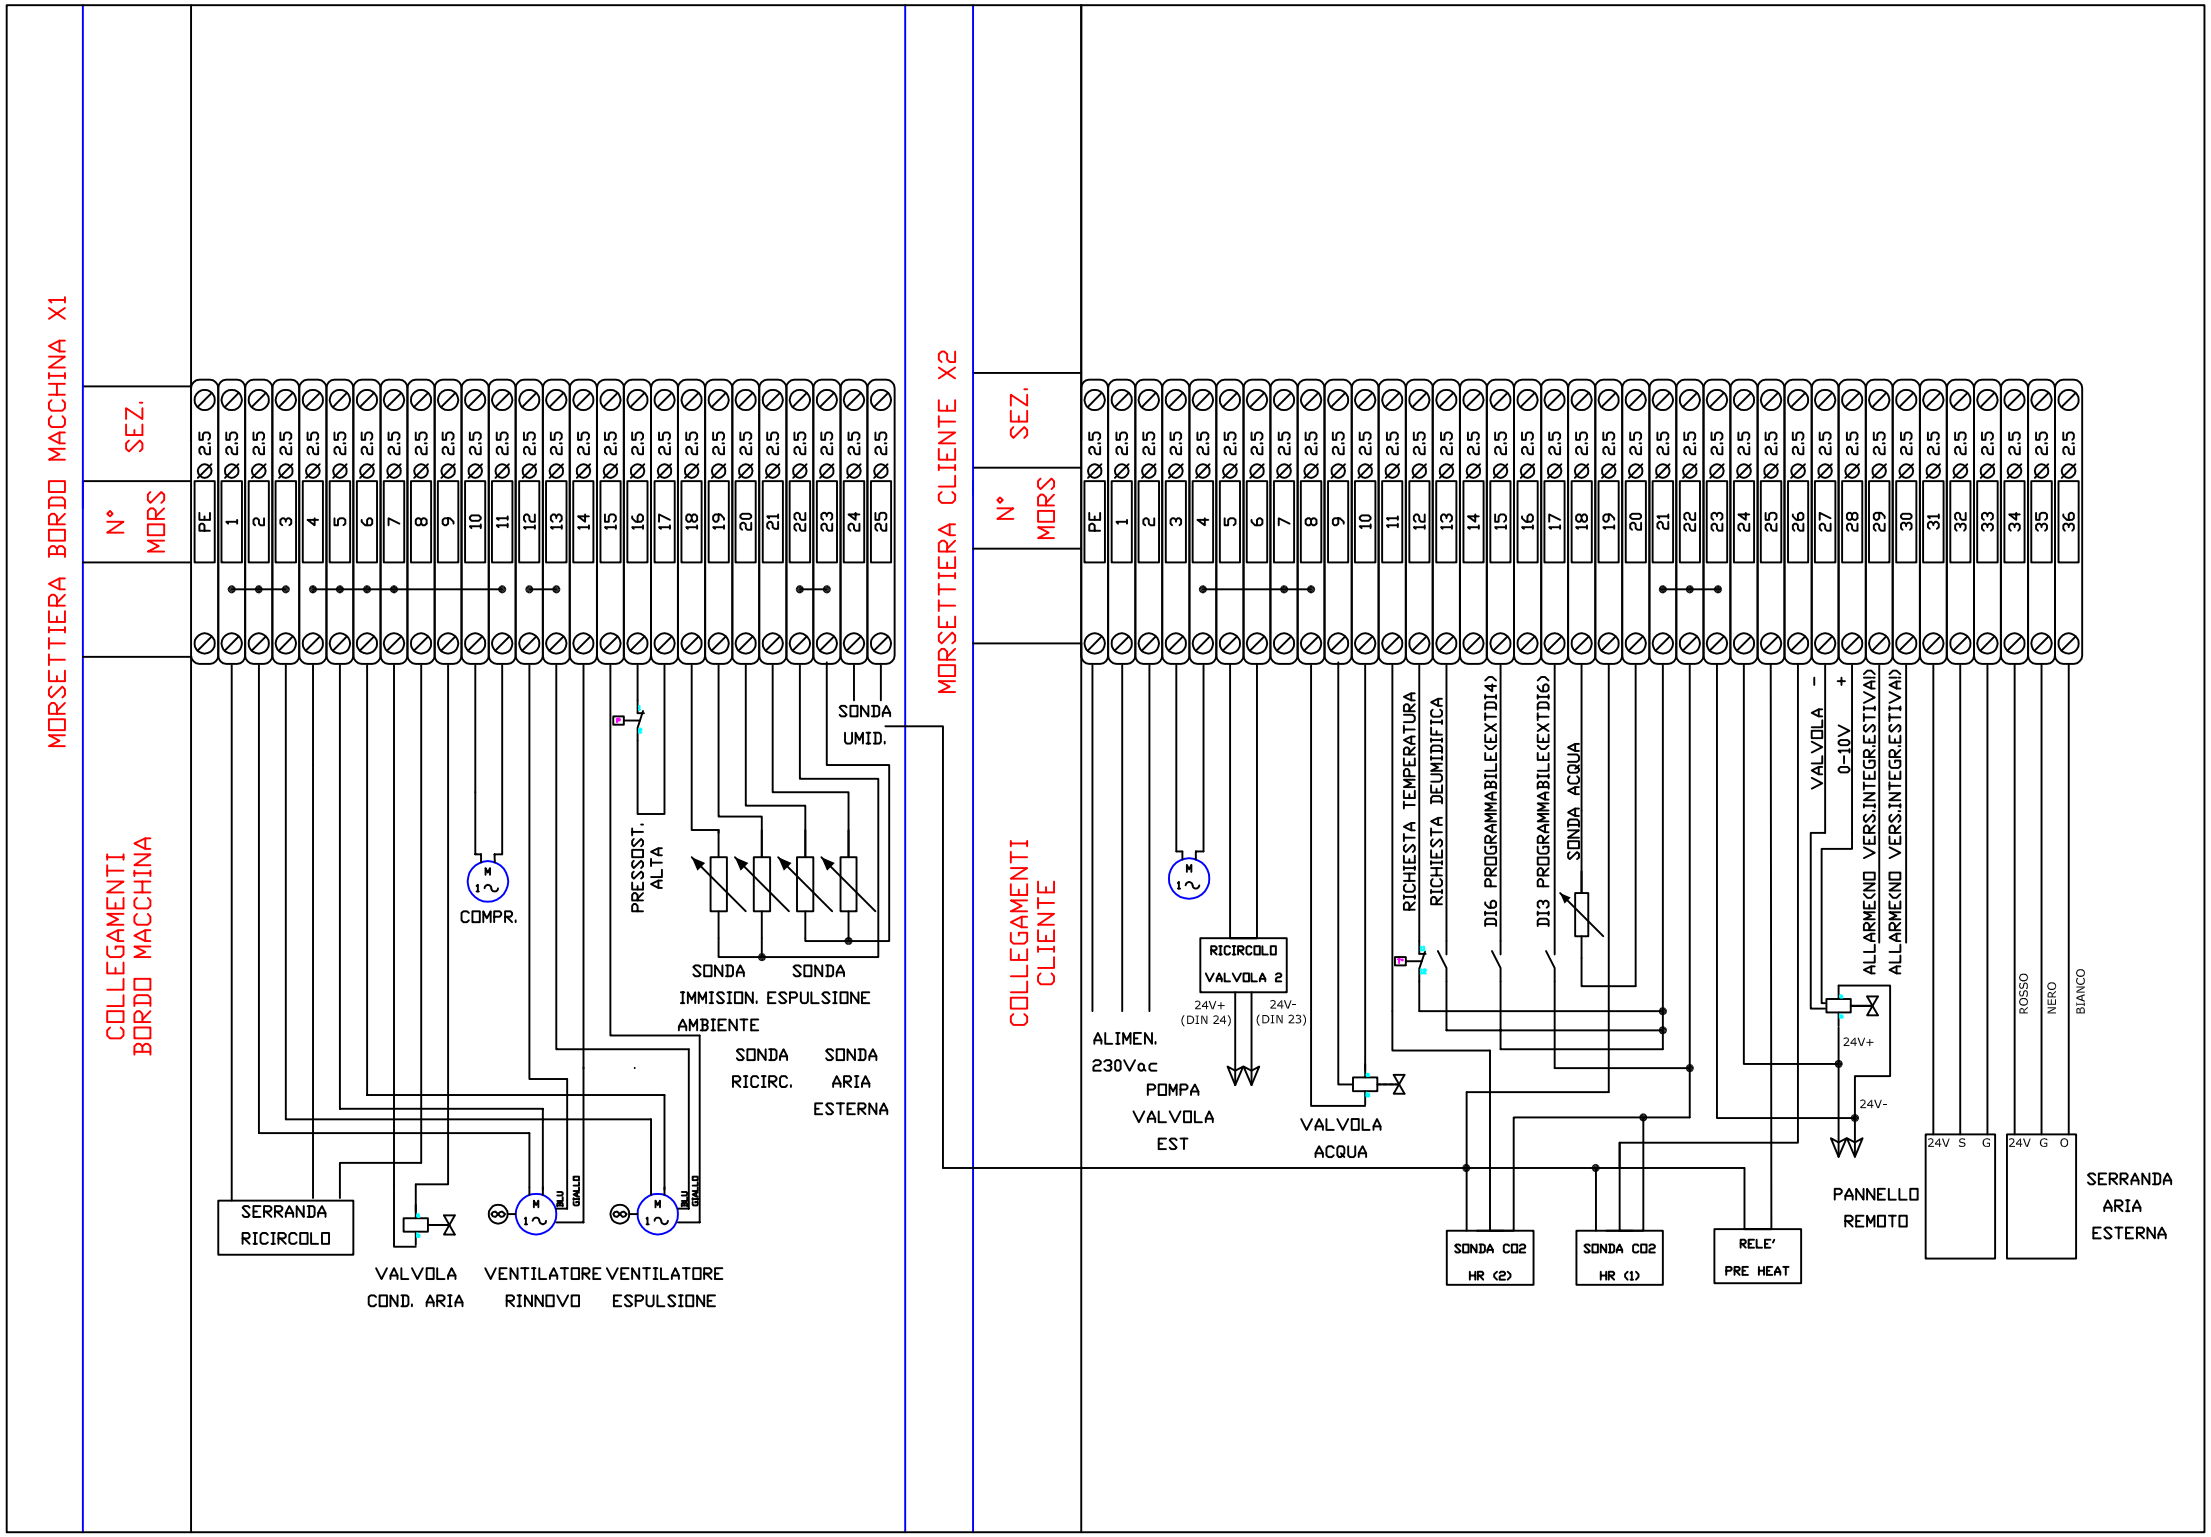
MORSETTIERA BORDO MACCHINA X1
SEZ.
N° MORS
COLLEGAMENTI BORDO MACCHINA
PE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Ø 2.5
COMPR.
PRESSOST. ALTA
SONDA UMID.
SONDA IMMISION. AMBIENTE
SONDA ESPULSIONE
SONDA RICIRC.
SONDA ARIA ESTERNA
SERRANDA RICIRCOLO
VALVOLA COND. ARIA
VENTILATORE RINNOVO
VENTILATORE ESPULSIONE
BLU
GIALLO
MORSETTIERA CLIENTE X2
SEZ.
N° MORS
COLLEGAMENTI CLIENTE
PE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
ALIMEN. 230Vac
POMPA VALVOLA EST
RICIRCOLO VALVOLA 2
24V+ (DIN 24)
24V- (DIN 23)
VALVOLA ACQUA
RICHIESTA TEMPERATURA
RICHIESTA DEUMIDIFICA
DI6 PROGRAMMABILE(EXTDI4)
DI3 PROGRAMMABILE(EXTDI6)
SONDA ACQUA
VALVOLA 0-10V
ALLARMEKND VERS.INTEGR.ESTIVA)
ALLARMEKND VERS.INTEGR.ESTIVA)
24V+
24V-
PANNELLO REMOTO
SONDA CO2 HR (2)
SONDA CO2 HR (1)
RELE' PRE HEAT
24V S G
24V G O
ROSSO
NERO
BIANCO
SERRANDA ARIA ESTERNA