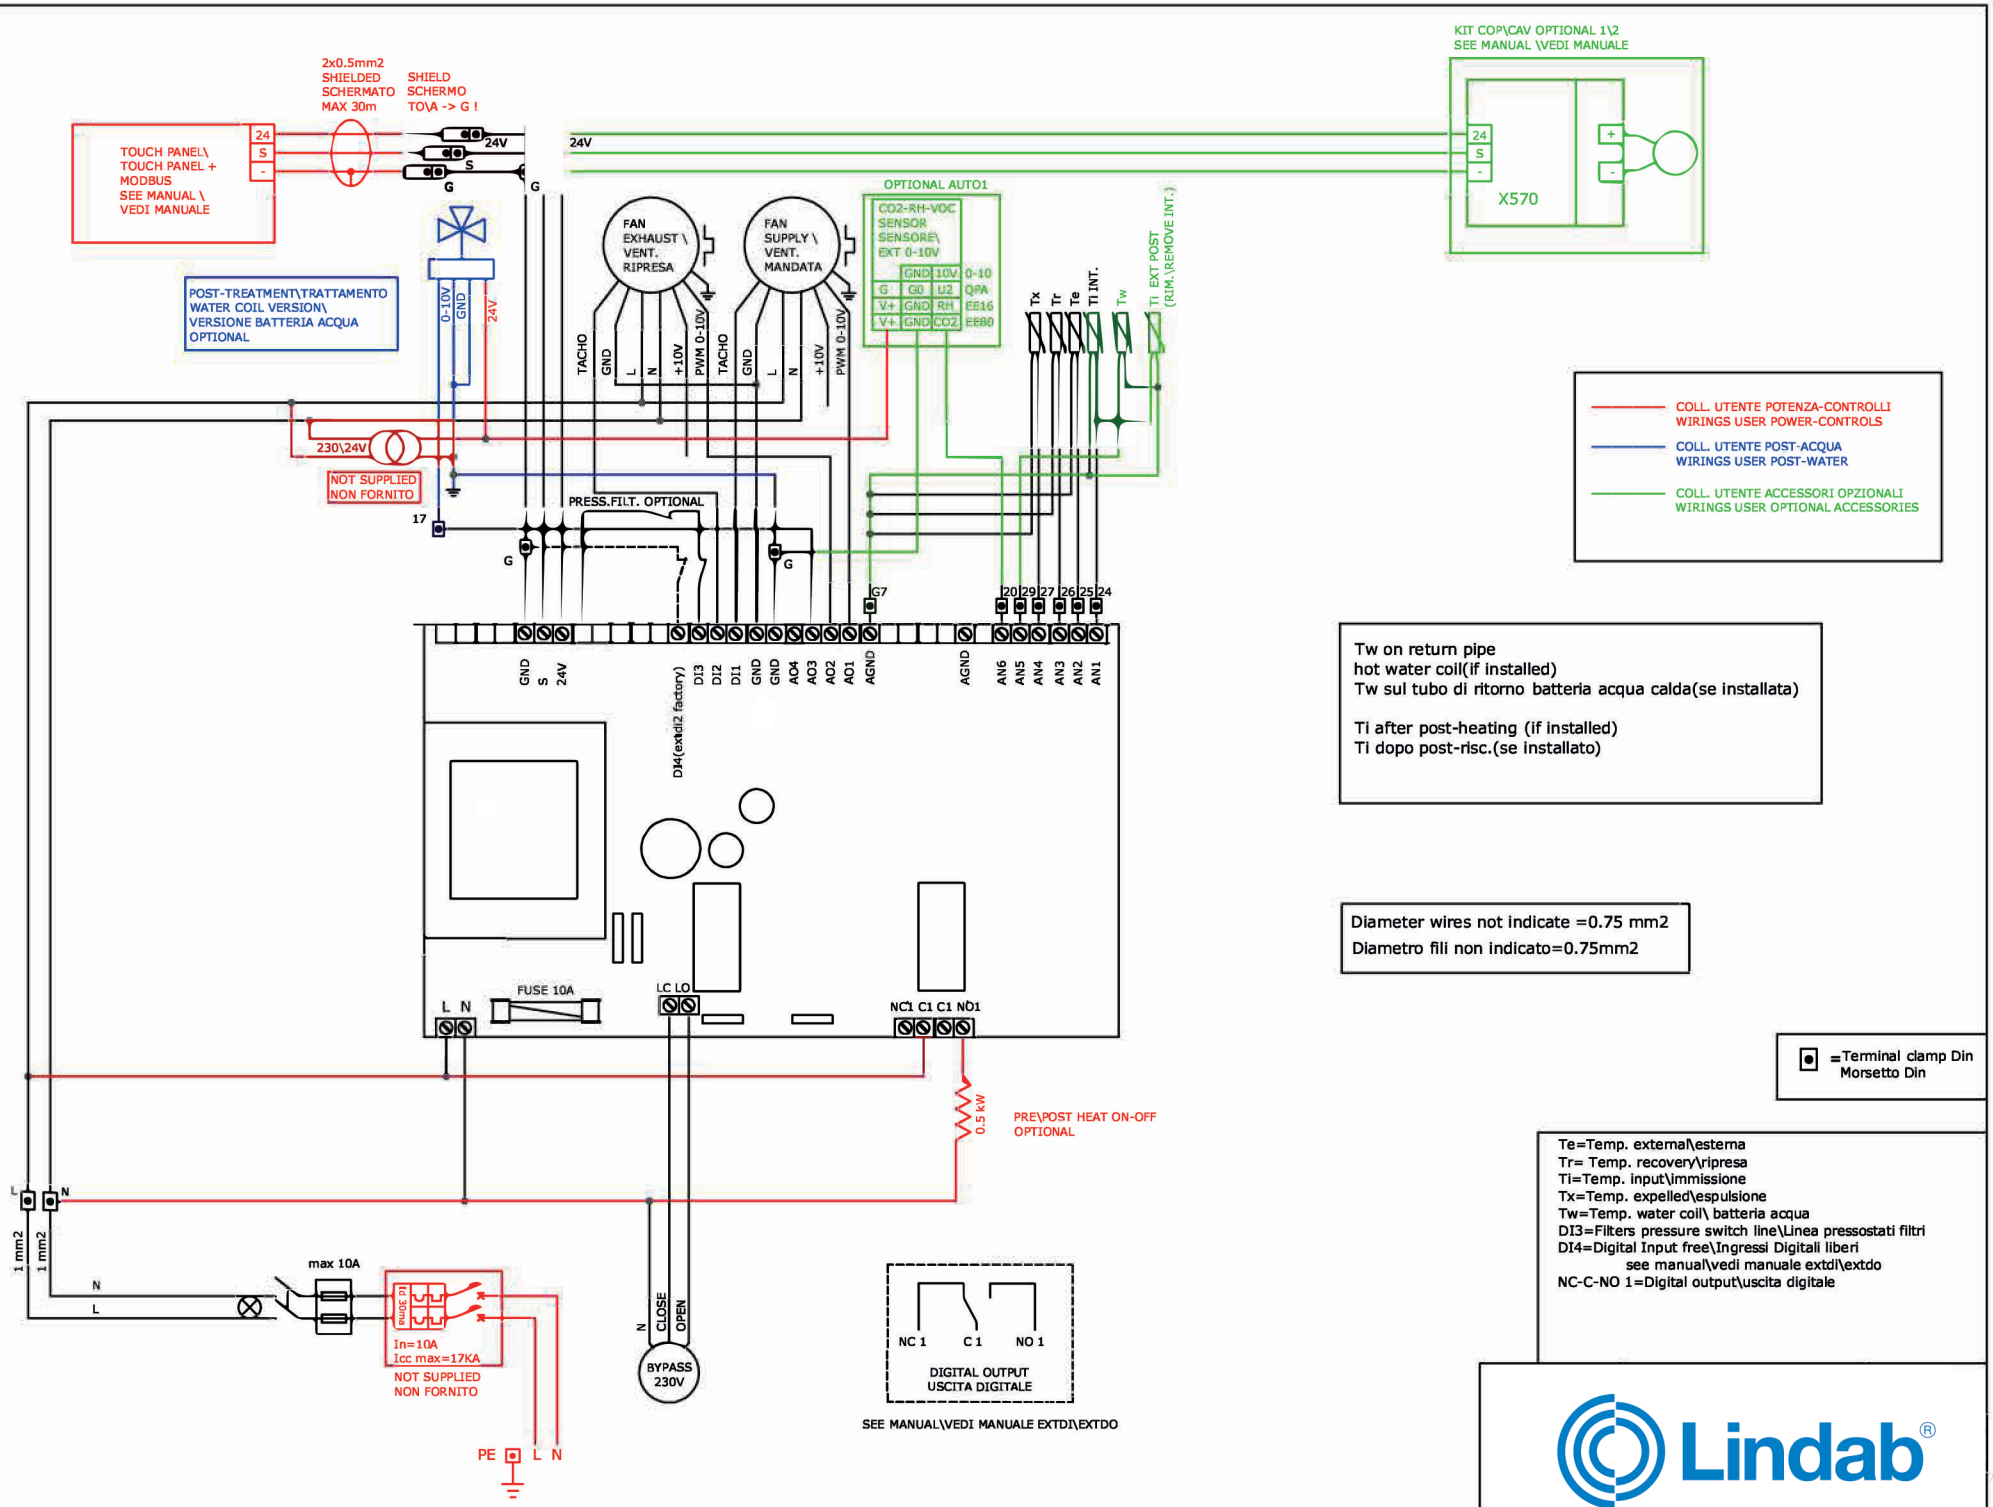

KIT COP\CAV OPTIONAL 1\2
SEE MANUAL \VEDI MANUALE
X570
2x0.5mm2
SHIELDED
SCHERMATO
MAX 30m
SHIELD
SCHERMO
TO\A -> G !
TOUCH PANEL\
TOUCH PANEL +
MODBUS
SEE MANUAL \
VEDI MANUALE
24V
POST-TREATMENT\TRATTAMENTO
WATER COIL VERSION\
VERSIONE BATTERIA ACQUA
OPTIONAL
FAN
EXHAUST \
VENT.
RIPRESA
FAN
SUPPLY \
VENT.
MANDATA
OPTIONAL AUTO1
CO2-RH-VOC
SENSOR
SENSORE\
EXT 0-10V
230\24V
NOT SUPPLIED
NON FORNITO
PRESS.FILT. OPTIONAL
Tx
Tr
Te
TI INT.
Tw
TI EXT POST
(RIM.\REMOVE INT.)
COLL. UTENTE POTENZA-CONTROLLI
WIRINGS USER POWER-CONTROLS
COLL. UTENTE POST-ACQUA
WIRINGS USER POST-WATER
COLL. UTENTE ACCESSORI OPZIONALI
WIRINGS USER OPTIONAL ACCESSORIES
Tw on return pipe
hot water coil(if installed)
Tw sul tubo di ritorno batteria acqua calda(se installata)
Ti after post-heating (if installed)
Ti dopo post-risc.(se installato)
Diameter wires not indicate =0.75 mm2
Diametro fili non indicato=0.75mm2
FUSE 10A
LC LO
NC1 C1 C1 NO1
PRE\POST HEAT ON-OFF
OPTIONAL
0.5 kW
max 10A
In=10A
Icc max=17KA
NOT SUPPLIED
NON FORNITO
BYPASS
230V
CLOSE
OPEN
DIGITAL OUTPUT
USCITA DIGITALE
SEE MANUAL\VEDI MANUALE EXTDI\EXTDO
=Terminal clamp Din
Morsetto Din
Te=Temp. external\esterna
Tr= Temp. recovery\ripresa
Ti=Temp. input\immissione
Tx=Temp. expelled\espulsione
Tw=Temp. water coil\ batteria acqua
DI3=Filters pressure switch line\Linea pressostati filtri
DI4=Digital Input free\Ingressi Digitali liberi
see manual\vedi manuale extdi\extdo
NC-C-NO 1=Digital output\uscita digitale
PE L N
Lindab®